

MANUAL ILUSTRADO

Passo a Passo

CHUVEIRO ELÉTRICO

Sintex

FOZ

IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA

Para evitar riscos de choques elétricos, conecte o fio terra deste aparelho a um sistema de aterramento, conforme norma brasileira NBR 5410. Recomenda-se que a instalação deste produto seja efetuada por pessoas qualificadas. Crianças, pessoas idosas, doentes e pessoas físicas ou mentalmente debilitadas devem ser supervisionadas quando da utilização do aparelho. A temperatura máxima da água com uma vazão de 3 L/min na entrada indicada para este aparelho é 50 °C, com o aparelho na posição "desligada".



*** O sistema de aquecimento poderá fornecer água acima da temperatura adequada ao uso. Devem ser tomadas precauções de forma a adequar a temperatura da água.**

CONTÉM:


1 Ducha Foz 4 Temperaturas / 1 Mangueira / 1 Chuveirinho / 1 Suporte Desviador / 1 Redutor / 1 Espagueite.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Termoplásticos, Elastômeros, Ligas de Prata, Ligas de Cobre, Ligas de Alumínio, Ligas de Cromo e Níquel


VALIDADE: Produto não perecível

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

• Para o correto funcionamento da Ducha Foz, recomenda-se que o ponto de instalação esteja localizado, no mínimo, 1 metro abaixo do nível da caixa d'água e a uma altura de 2,2 metros em relação ao piso (Fig. 01);

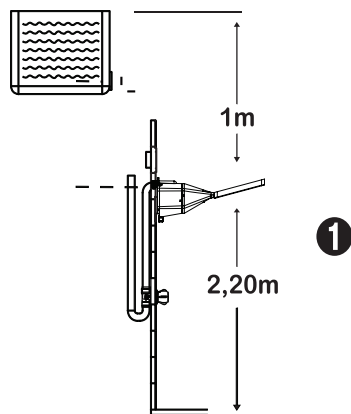


• Quando o desnível entre a caixa d'água e a Ducha Foz for superior a 8 metros (como em edifícios, por exemplo) ou quando a alimentação de água for realizada diretamente pela rede pública de abastecimento, é obrigatória a utilização do redutor de pressão fornecido com o produto (Fig. 02);

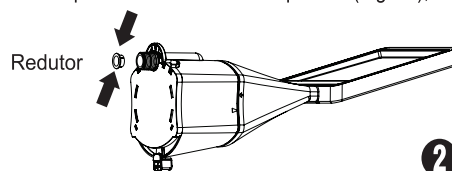


Para instalações com desnível inferior a 8 metros, não é necessária a utilização do redutor de pressão;

- A conexão hidráulica embutida na parede deve possuir rosca compatível com 1/2 polegada;
- Antes de instalar a Ducha Foz, deixe a água correr pela tubulação por alguns segundos para eliminar sujeiras, resíduos ou quaisquer detritos que possam estar presentes no sistema hidráulico;
- Aplique fita veda-rosca na rosca de entrada da ducha (Fig. 03);

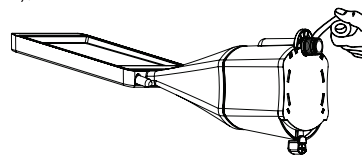


- Rosqueie a Ducha Foz na conexão hidráulica embutida na parede, girando-a no sentido horário;
- Rosqueie a ducha manualmente. Não utilize ferramentas para realizar o aperto, pois elas podem danificar o produto;
- Antes de iniciar a instalação elétrica, deixe a água correr pela ducha até que seja formado um jato contínuo e uniforme.
- Esse procedimento garante o enchimento da câmara de aquecimento e evita a queima da resistência;
- Verifique se o seletor de temperaturas está na posição zero (desligado) antes de iniciar a instalação elétrica;
- A caixa de ligação ou derivação deve estar instalada acima da conexão de saída d'água da parede (Fig. 04);

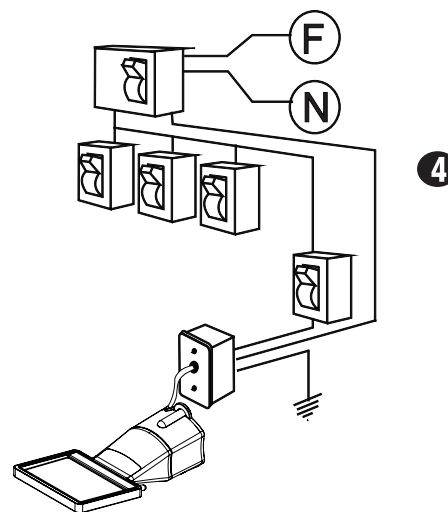


- Nunca utilizar plugues ou tomadas na instalação elétrica do aparelho;
- Utilize um conector apropriado para realizar a ligação dos cabos da Ducha Foz aos condutores da rede elétrica.
- O conector não acompanha o produto e deve ser adquirido separadamente.

TROCA DA RESISTÊNCIA


- Com o registro d'água fechado e o seletor na posição zero, desligue a chave ou disjuntor que alimenta o circuito;
- Segure o corpo e gire o crivo no sentido anti-horário, até as setas se alinharem (fig. 05).

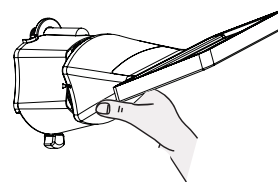


- Puxe o crivo para frente, neste momento pode cair a água que fica na câmara de aquecimento.
- Segure firme com uma das mãos o conjunto que ficou na parede e puxe a resistência até desencaixá-la (fig. 06).

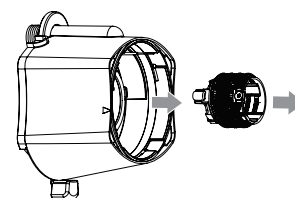

- Posicione a nova resistência SINTEX sobre os pinos. Verifique que só se encaixam em uma posição.
- Aperte a resistência sobre os pinos, até o final (fig. 07).

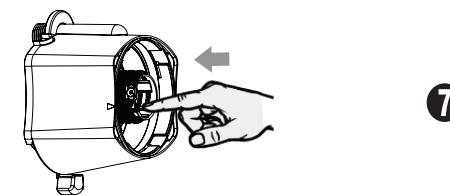

- Posicione o crivo próximo ao corpo da ducha e introduza o cabo de aterramento no diâmetro da câmara.
- Posicione o crivo novamente no corpo observando o posicionamento das setas empurre até encostar, gire-o no sentido horário (fig. 08).

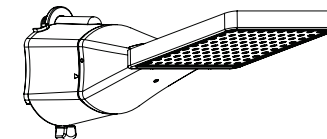

- Ligue o registro de água com o seletor na posição zero, deixe a água correr pela ducha até que seja formado um jato contínuo e uniforme, desligue o registro. Esse procedimento garante o enchimento da câmara de aquecimento e evita a queima da resistência.
- Ligue o disjuntor ou chave geral. Escolha a temperatura e abra o registro, a ducha deverá ligar automaticamente.

Sintex

DESDE 1942 | CHUVEIROS E TORNEIRAS



sintexoficial

+55 (47) 3473-5555

sintex.com.br

EMBALAGEM



! A garantia deste produto só será válida mediante apresentação de nota fiscal.

Sintex

Sintex Industrial de Plásticos Ltda
Rua Rui Barbosa, 2430 - Distrito Industrial
C.E.P.: 89219-522 - Joinville - SC
C.N.P.J.: 75.344.937/0001-83
Fone: (47) 3473-5555
INDUSTRIA BRASILEIRA

MANUAL ILUSTRADO

Paso a Paso

DUCHA ELECTRICA

Sintex
FOZ

IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD

Para evitar riesgos de choques eléctricos, instale el cable tierra de este aparato a un sistema de polo tierra. Recomendase que la instalación de este producto sea realizada por un profesional habilitado. Niños, ancianos, enfermos y personas físicamente o mentalmente debilitadas, deben ser supervisadas cuando hacen uso del aparato. La temperatura máxima del agua con un caudal de 3 L / min en la entrada indicada para este aparato es de 50 °C, con el aparato en la posición "apagada".



ATENCIÓN

*** El sistema de calefacción puede ofrecer agua por encima de la temperatura adecuada para su uso. Se deben tomar precauciones para adaptarse a la temperatura del agua.**

CONTIENE:


1 Ducha Foz de 4 temperaturas / 1 Manguera
1 Ducha de mano / 1 Soporte desviador / 1 Reductor
/ 1 Espagueti

VALIDAD DEL PRODUCTO: No perecedero


COMPOSICIÓN BÁSICA: Termoplásticos, Elastómero, Aleaciones de Plata, Aleaciones de Cobre, Aleaciones de Aluminio y Níquel.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA


• Para el correcto funcionamiento de la Ducha Foz, se recomienda que el punto de instalación esté ubicado, como mínimo, 1 metro por debajo del nivel del depósito de agua y a una altura de 2,2 metros con relación al piso (Fig. 01);

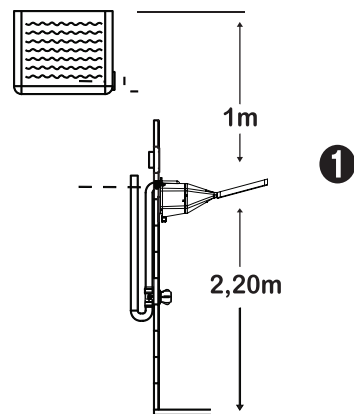

Cuando el desnivel entre el depósito de agua y la Ducha Foz sea superior a 8 metros (como en edificios, por ejemplo) o cuando el suministro de agua provenga directamente de la red pública de abastecimiento, es obligatorio utilizar el reductor de presión suministrado con el producto (Fig. 02);

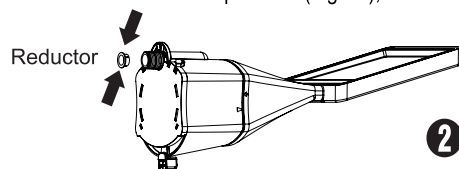

- Para instalaciones con un desnivel inferior a 8 metros, no es necesario utilizar el reductor de presión;
- La conexión hidráulica empotrada en la pared debe tener una rosca compatible de 1/2 pulgada;
- Antes de instalar la Ducha Foz, deje correr agua por la tubería durante algunos segundos para eliminar suciedad, residuos o cualquier impureza presente en el sistema hidráulico;
- Aplique cinta selladora de roscas en la entrada de agua de la ducha (Fig. 03);

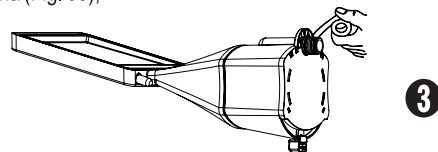


- Enrosque la Ducha Foz en la conexión hidráulica empotrada en la pared, girándola en sentido horario;
- Enrosque la ducha manualmente. No utilice herramientas para apretarla, ya que pueden dañar el producto;
- Antes de iniciar la instalación eléctrica, deje correr agua por la ducha hasta que se forme un chorro continuo y uniforme. Este procedimiento garantiza el llenado de la cámara de calentamiento y evita que la resistencia se queme;
- Verifique que el selector de temperatura esté en la posición cero (apagado) antes de iniciar la instalación eléctrica;
- La caja de conexión o derivación debe instalarse por encima de la conexión de salida de agua de la pared (Fig. 04);


- Nunca utilice enchufes o tomacorrientes en la instalación eléctrica del aparato;
- Utilice un conector adecuado para realizar la conexión de los cables de la Ducha Foz a los conductores de la red eléctrica.
- El conector no acompaña al producto y debe adquirirse por separado.

CAMBIO DE LA RESISTENCIA


- Con la llave de paso del agua cerrada y el selector en la posición cero, desconecte el interruptor o disyuntor que alimenta el circuito;
- Sujete el cuerpo de la ducha y gire el difusor en sentido antihorario hasta que las flechas queden alineadas (Fig. 05);

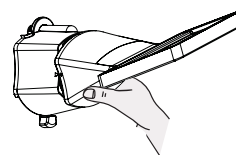


- Tire del difusor hacia adelante. En este momento puede salir agua de la cámara de calentamiento.
- Sujete firmemente con ambas manos el conjunto que quedó en la pared y tire de la resistencia hasta desacoplarla (Fig. 06).

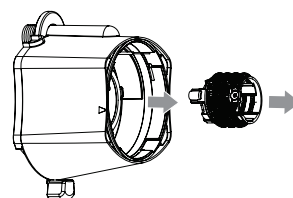

- Coloque la nueva resistencia SINTEX sobre los terminales. Verifique que quede correctamente encajada.
- Presione la resistencia sobre los terminales hasta el fondo (Fig. 07).

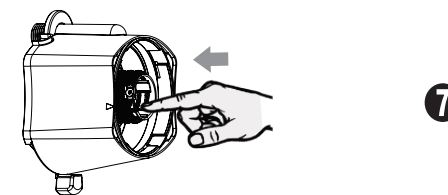

- Coloque el difusor cerca del cuerpo de la ducha e introduzca el cable de puesta a tierra en el orificio de la cámara.
- Vuelva a colocar el difusor en el cuerpo, alineando las flechas; empuje hasta el tope y gírelo en sentido horario (Fig. 08).

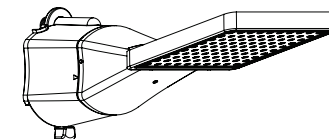

- Abra la llave de paso con el selector en la posición cero y deje correr agua por la ducha hasta que se forme un chorro continuo y uniforme; cierre nuevamente la llave de paso. Este procedimiento garantiza el llenado de la cámara de calentamiento y evita que la resistencia se queme.
- Conecte nuevamente el disyuntor o el interruptor general. Seleccione la temperatura deseada y abra la llave de paso. La ducha se encenderá automáticamente.

Sintex

DESDE 1942 | CHUVEIROS E TORNEIRAS



sintexoficial

+55 (47) 3473-5555

sintex.com.br

EMBALAGEM



La garantía de este producto solo será válida con la presentación de la factura

Sintex

Sintex Industrial de Plásticos Ltda
Calle: Rui Barbosa, 2430 - Distrito Industrial
C.E.P.: 89219-522 - Joinville - SC
C.N.P.J.: 75.344.937/0001-83
Teléf: (47) 3473-5555
INDUSTRIA BRASILEIRA

ILLUSTRATED MANUAL

Step by Step

ELECTRIC SHOWER

Sintex

FOZ

IMPORTANT FOR YOUR SAFETY

To avoid risks of electric shock, connect the ground wire of this device to a grounding system. It is recommended that the installation of this product should be done by a capable professional. Children, elderly persons, sick persons, and physically handicapped persons must be supervised when using the device. The maximum water temperature indicated for this appliance, with a flow rate of 3 l/min at the inlet, in the "off" position, is 50°C.

The heating system may offer water above the appropriate temperature for use.
Precautions must be taken to suit the water temperature.



CONTAINS:


1 Foz 4-Temperature Shower / 1 Hose / 1 Hand Shower / 1 Diverter Holder / 1 Flow Restrictor / 1 Cable Sleeve

BASIC COMPOSITION: Thermoplastics, Elastomers, Copper Alloys, Silver Alloys, Brass Alloys and Nickel.


VALIDITY: Non-perishable

HYDRAULIC INSTALLATION


• For the proper operation of the Foz Shower, it is recommended that the installation point be located at least 1 meter below the water tank level and at a height of 2.2 meters above the floor (Fig. 01);

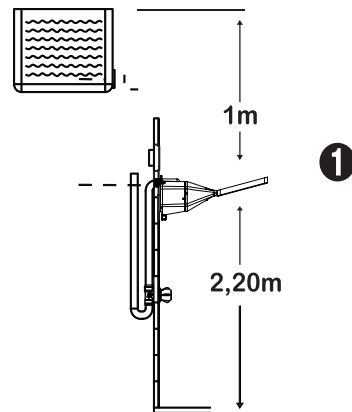


• When the height difference between the water tank and the Foz Shower exceeds 8 meters (such as in multi-story buildings) or when the water supply comes directly from the public water distribution system, it is mandatory to use the pressure reducer supplied with the product (Fig. 02);

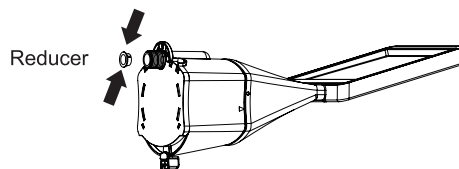

• For installations with a height difference of less than 8 meters, the pressure reducer is not required;
• The wall-mounted water connection must have a compatible 1/2-inch threaded fitting;
• Before installing the Foz Shower, allow water to run through the piping for a few seconds to remove dirt, debris, or any impurities that may be present in the plumbing system;
• Apply thread seal tape to the shower water inlet thread (Fig. 03);

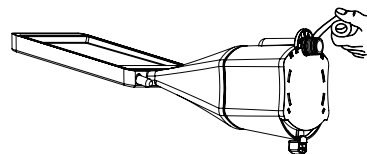


• Screw the Foz Shower onto the wall water connection by turning it clockwise;
• Tighten the shower by hand only. Do not use tools, as they may damage the product;
• Before starting the electrical installation, allow water to run through the shower until a continuous and steady water flow is obtained. This procedure ensures that the heating chamber is completely filled and prevents the heating element from burning out;
• Make sure the temperature selector is in the zero (OFF) position before starting the electrical installation;
• The junction or branch box must be installed above the wall water outlet connection (Fig. 04);

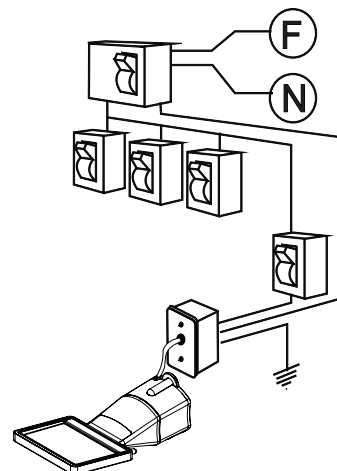


• Never use plugs or electrical outlets to connect the appliance;
• Use a suitable connector to connect the Foz Shower wires to the electrical supply conductors. The connector is not included with the product and must be purchased separately.

2 HEATING ELEMENT REPLACEMENT


• With the water supply turned off and the selector in the zero position, switch off the circuit breaker or disconnect the power supply to the circuit;
• Hold the shower body and rotate the spray plate counterclockwise until the arrows are aligned (Fig. 05);

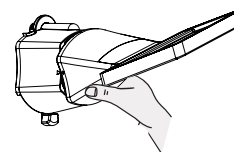


• Pull the spray plate forward. At this point, water may drain from the heating chamber.
• Firmly hold the assembly attached to the wall with both hands and pull the heating element until it is released (Fig. 06).

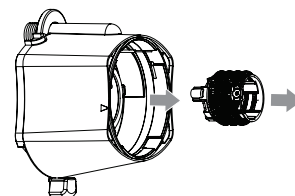

• Install the new SINTEX heating element onto the terminals. Make sure it is properly seated.
• Press the heating element firmly onto the terminals until it is fully inserted (Fig. 07).

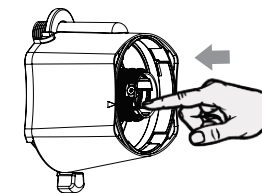

• Position the spray plate close to the shower body and insert the grounding wire into the chamber opening.
• Reinstall the spray plate onto the shower body, aligning the arrows. Push it into place and rotate it clockwise until fully locked (Fig. 08).

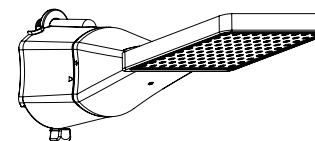

• Turn on the water supply with the selector in the zero position and allow water to run until a continuous and steady flow is obtained. Turn off the water supply again. This procedure ensures the heating chamber is completely filled and prevents the heating element from burning out.
• Turn the circuit breaker or main switch back on. Select the desired temperature and open the water supply. The shower will start operating automatically.

Sintex

DESDE 1942 | CHUVEIROS E TORNEIRAS



sintexoficial

+55 (47) 3473-5555

sintex.com.br

PACKAGING



This product's warranty is valid only upon presentation of the sales invoice.

Sintex

Sintex Industrial de Plásticos Ltda
Street: Rui Barbosa, 2430 - Distrito Industrial
C.E.P.: 89219-522 - Joinville - SC
Tax ID: 75.344.937/0001-83
Phone: (47) 3473-5555
MADE IN BRAZIL